保管用

Leading Innovation >>>

東芝LED照明器具取扱説明書

1 #2.24	LEDD-16301(W)-LD9 LEDD-16311(V)-LD9 LEDD-16301(V)-LD9 LEDD-16641-LD9	LEDD-16303(W)-LD9 LEDD-16303(V)-LD9			
定格電源電圧	AC100V-242V				
適合ランプ	東芝製LEDライトエンジン(GH76p-5口金)LECF/19まで				
埋込穴寸法	ϕ 150mm (\pm 2mm)	ϕ 125mm (\pm 2mm)			

このたびは東芝LED照明器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に 正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

■安全上のご注意

警告

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正 しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

- 照明機器の電気工事は、主任電気工事士の管理が義務付けられています。
- ▼工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

工事店様へ 施工上のご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ●器具の取付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってく ださい。取付けに不備があると器具落下、感電、火災の 原因となります。
- ●電源線接続の際は、本取扱説明書の「器具の取付け方」 に従って行ってください。曲がった電線や、ねじって挿 入すると接続が不完全となり、発熱、火災の原因になり ŧŧ.

変色、変形、火災の原因と なります。



- ●この器具は屋内用です。屋外、軒下および湿気の多 い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しない でください。絶縁不良、感電等の原因となります。
- ●器具の取付けは、重量の耐える所に「器具の取付け 方」に従って行ってください。取付けに不備がある と器具落下、感電、火災の原因となります。
- ●この器具は天井埋込専用器具です。 傾斜天井、壁面には、取付けないでください。指定 以外の取付けを行うと器具落下の原因となります。
- ●この器具の送りは、15Aまでです。 超えて使用しますと感電、発熱、火災の原因になり ます。
- ●器具を改造したり、部品を変更して使用するこ とは絶対におやめください。器具落下、感電、 火災の原因となります。

■この器具は断熱施工不可です。

●この器具は、断熱施工不可です。断熱施工され る場合、取扱説明書内の「断熱材・防音材の施 工法」に従った特別な施工が必要 です。そのまま施工されますと 斯縣材施工 不 可 火災の原因になります。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- ●この器具は屋内専用で、5℃~35℃の範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災、ランプ短寿命の原因となります。
- ●器具を密閉した空間に設置しないでください。ランプ短寿命の原因となります。
- ●器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧でご使用しないでください。間違って使用しますとランプ、器具などの短寿命、火災の原因となります。 (器具の定格電圧と電源電圧は器具を取付ける前に必ず確認してください。)
- ●決められた台数以上の器具を接続しないでください。

お客様へ 使用上のご注意

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。電源を入れたまま交換を行うと感電の原因となります。 ●ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけたりしないでください。火災の原因になります。 ●器具の隙間や放熱穴に金属物などを差し込まないでください。感電や火災の原因となります。
- ●ランプ交換の際は、必ず本体表示ならびに取扱説明書とおりの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外をご使用の場合には、過熱によ り器具が変形、変色したり火災の原因となります。


注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- ●器具を水洗いしないでください。感電、故障の原因となります。
- ●金属部分をクレンザーや、たわしてみがかないでください。傷つけたり、腐食の原因となります
- ●器具を洗剤・薬品などでふいたり殺虫剤をかけないでください。器具の破損、落下、感電などの原因となります。
- ●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。 点検・交換をおすすめします。
- ※使用条件は周囲温度30°C、年間3000時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。 ●1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および3年に1回は工事店等の専門家による点検を実施してください。
- (「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。
- ●点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
- ●LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。 ●安全上、LED光源を直視しないでください。 ●安全上、LED光源を直視しないでください。
- ●照射距離が近い場合や照射面等によって光ムラが発生することがありますがご了承ください。
- ●器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水または中性洗剤1~2%水溶液に浸したやわらかい布をよく絞ってからふいてください。 アルカリ、弱酸性、塩素系洗剤でふかないでください。部品の変色・劣化や感電の原因となります。

0034007C

■各部のなまえ

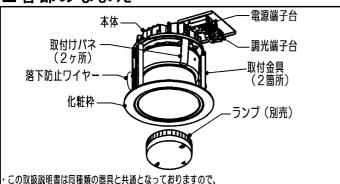

- お求めの器具と姿図が違っている場合があります。
- 木枠は天然の木を使用しています。製品により色合い・木目が 多少異なる場合がありますのでご了承ください。


■器具の取付け方

1 器具の埋込穴

- 1.天井に埋込穴(P. 1に記載の寸法)をあけてください。
- 2.取付前に器具質量や操作に十分耐えるよう取付部の強度を確保してください。
- ※薄い天井、傾斜天井、ロックウールなどの柔らかい天井、壁面には取付けないでください。 ※取付可能天井厚は、5mm~25mmです。
- ※埋込穴をあける際は専用工具を用いてあけてください。
- 注) 取付けに不備があると器具落下の原因となります。


_2 電源線・調光信号線の接続

- 1.電源線・調光信号線の被覆を(図1)のようにストリップしてください。 ※棒状端子を使用しないでください。
- 2.電源線を(図2)のように確実に電源端子台の奥まで差し込んでください。
- ※電源端子台へ差し込む際、芯線部を曲げたり、ねじった状態で差し込まないでください。 感電、火災の原因となります。
- ※送り容量は本体表示に従い、15A以下で使用してください。
- 3. 調光信号線を(図3)のように確実に調光端子台の奥まで差し込んでください。
- ※調光端子台へ差し込む際、芯線部を曲げたり、ねじった状態で差し込まないでください。 感電・火災の原因となります。
- 絶対に電源線を差し込まないでください。
- ※器具本体に信号線を接触させないでください。
- 感電、火災の原因となります。(図5)
- 4.電源線を引き抜く際は、必ず電源を切り、(図4)のようにリリースポタンをマイナスドライバー で真っ直ぐに押し込んで引き抜いてください。
 - リリースボタン以外を押すと、感電の原因となります。
- ※使用工具は、先端が6~7mmの電エマイナスドライバーを使用してください。
- これ以外の工具を使用した場合、リリースボタンが正常に動かなくなったり、電源線の解除ができ なくなる恐れがあります。
- 5.信号線を引き抜く際には、必ず電源を切り、リリースポタンを真っ直ぐに押し込んで引き抜いてく ださい。

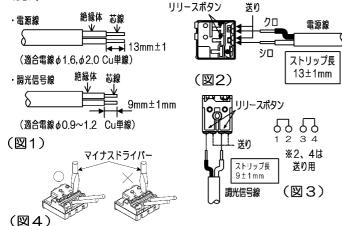


3 配線方法

器具本体に電源線を接触させないでください。 感電、火災の原因となります。




断熱材・防音材の施工方法

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法は、(図6)のとおりです。
- ・電源線は断熱材・防音材の上側にくるように配線してください。

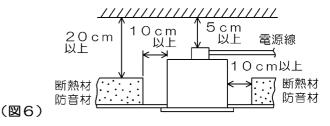


5 器具天井取付方法

- (注)取付けに不備がありますと落下の原因となります。
- 1.埋込穴に器具を端子台側から挿入してください。(図7-①)
- 2.本体を真っ直ぐにゆっくりと押し上げ(図7-②)、取付金具(3ヶ所)で固定してください。
- ※器具を埋込穴に挿入した際、本体や端子台に物が触れないように設置してください。

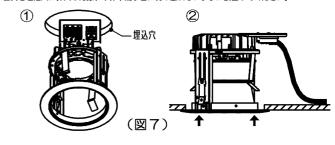

取付け金具の固定方法

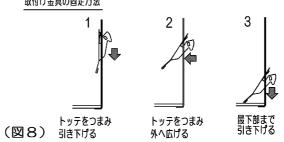

6 ランプ(別売)・反射鏡の取付方法


1.ランプ下面の▲マークと器具のガイドラベルを合わせます。

2.ランプを器具内面のラインに沿ってソケットに挿入し、矢印の方向にカチッと節度のあるところ まで回してください。(図9)

※取りはずしの際は、ランプを矢印と反対方向に回してはずしてください。

3.反射鏡を挿入し、取付けパネで固定してください。(図10)

2

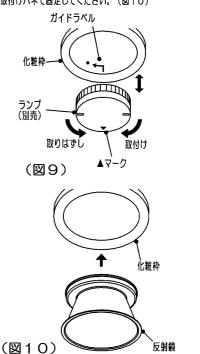

0034007C

■仕様

満合ランプ LEDライトエンジン(東芝製)		定格電源電圧	電源周波数	消費電力	入力電流	
	非調光	LECF/10	100V	- 50/60Hz	9.8W	0.105A
			200V			0.058A
			242V			0.054A
		LECF/14	100V		14.0W	0.149A
			200V		13.8W	0.078A
			242V			0.070A
LEDD-16301 (W) -LD9		LECF/18	100V		18.5W	0.201A
LEDD-16301 (W) -LD9			200V		18.2W	0.102A
LEDD-16303 (W) -LD9			242V			0.089A
LEDD-16303 (W) -LD9	調光 (ランプ形名末尾に P表記)	LECF/10	100V		10.1W	0.108A
LEDD-16311 (V) -LD9			200V			0.060A
LEDD-16641-LD9			242V			0.056A
LEBB 10041 LB9		LECF/14	100V		14.2W	0.151A
			200V		14.1W	0.079A
			242V			0.071A
		LECF19	100V		18.9W	0.207A
			200V		18.6W	0.105A
			242V			0.092A

保証について

- 保証期間は、 商品お買い上げ日より1年間です。 但し、LED器具の点灯装置、蛍
- 光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
 ・セード、グローブ、リモコン送信器は保証対象とし、ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間 とします
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した 場合には、無償修理させていただきます。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

保証の免責事項

- 1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2)お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電 圧、周波数)などによる故障及び損傷
- (4)車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
- (5)施工上の不備に起因する故障や不具合
- (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷 (7)日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する 実費を申し受けます。

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料:無料)

受付時間:365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料: 有料) FAX 0570-000-661 (通信料:有料)

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会

社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

日本国内専用

Use only in Japan

東芝ライテック株式会社 施設・屋外照明部 〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13 (南品川JNビル)

TEL (03) 5479-1071 FAX (03) 5479-3393